

大道具搬出入口 W - 3 5 0 0
H - 3 0 0 0

シャッター

DOWN
楽屋へ

照明倉庫

照明
倉庫

ピアノ庫

リフト

網
元

舞台操作盤


間口 8間
(1489cm)

奥行 (LHまで) 6間4尺
(1234.5cm)

奥行 (壁まで) 8間
(1467cm)

高さ 4間2尺
(プロセニウムアーチ) (793cm)

1マス(実線) 1.8m (1間)

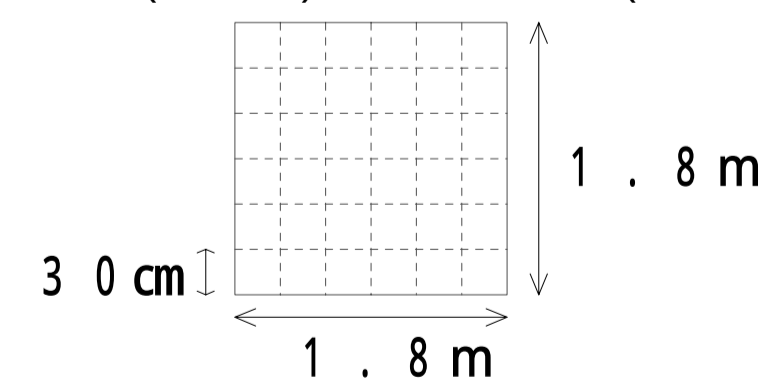

30cm

1.8m

1.8m

緞帳昇降 緞帳1 約18秒
緞帳2 約17秒

スクリーン 4.6m x 1.1m
約300インチ(4:3)

飛び切りの高さ...間口

horizont幕

10バトン() 15.39...16.04
9バトン(大黒・松羽目) 16.23...17.34
8バトン・5サス 16.22...16.58
星球バトン 吊り込み不可

U H L H 9.46...14.63

袖幕

正板 8.47...12.47
(下鉄骨)
7バトン 4サス 12.55...14.64
16.14...16.52

天板3 8.72...10.52
(下バトン)

カラバトン 16.78...15.89
3サス 12.79...14.64

引割幕2

3 B L 11.69...10.98
三文字 15.92...18.92(幕高...2.96)
6バトン 14.12...16.54
5バトン 16.08...16.57

天板2 8.83...11.51
(下バトン)

4バトン 16.09...16.55
2サス 12.69...14.65

引割幕1

2 B L 11.21...13.04
二文字 15.97...18.92(幕高...2.96)
3バトン スクリーン 吊り込み不可
14.09...13.76
スクリーン用
カットマスク付 天板1 8.44...12.52
(下バトン)

2バトン 16.30...15.15
1サス 11.82...14.92


1バトン 16.15...15.13
1 B L 11.28...14.26

袖幕

暗転幕(一文字) 16.78...16.54(幕高...8.73)
紋り緞帳 緞帳1 緞帳2

プロサス 8.17...14.45

飛び切りの高さ...間口

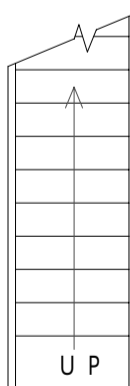

DOWN

UP

DOWN

UP